

Instrukcja: instalacja, użytkowanie i konserwacja

BIOXIGEN® DEVICE TRIS

Urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni

Product code:
BXTRISAB
BXTRISAN



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem drugaz@poczta.onet.pl



DANE TECHNICZNE

| FUNKCJA | WARTOŚĆ |
|-------------------------------|----------------------|
| WYMIARY (DxGxW) | 126 x 117 x 202 mm |
| WAG | 0,4 kg |
| ZASILANIE | 230 V/1 N/50 Hz |
| ZUŻYCIE ENERGII | 3 W |
| TYP | Static |
| KONDENSATOR | Cod. BXCONA |
| SUGEROWANA OBJĘTOŚĆ POWIETRZA | 20/40 m ³ |

AKCESORIA I STEROWANIE


1. ZEWNĘTRZNA POKRYWA
2. CETABLICZKA ZNAMIONOWA
3. KONTROLKA ZASILANIA (wewnętrzna)
4. ZASILACZ



KONSERWACJA

Co 3 miesiące sprawdzaj zewnętrzną siatkę (C) umieszczoną na górze szkła kondensatora (A) lub gdy zauważysz, że produkt zmniejsza swoją skuteczność oznacza to, że konieczne jest wyczyszczenie kondensatora lub jego wymiana.

Szczegóły płytki z obwodami

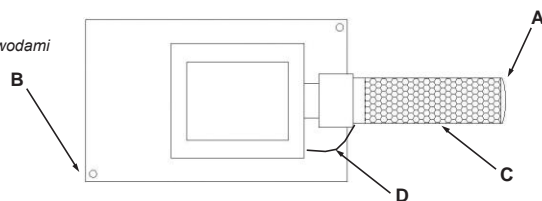

1. Wyłączyć urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazdka i rozłączyć zasilanie z urządzeniem

2. Otwórz czarną plastikową osłonę delikatnie naciskając, a następnie obracając ją z boku, jak pokazano na rysunku A/B

3. Usuń zewnętrzną kratkę (C) ze szkła (A): jeśli operacja jest trudna, obróć metalową siatkę wokół szkła – rys. C

OSTRZEŻENIE: Nie używaj detergentów, ani mydeł

4. Wyczyść szkło wilgotną ściereczką.

5. Umyj siatkę na zewnątrz (C) pod bieżącą gorącą wodą i ostrożnie osusz suchą szmatką.

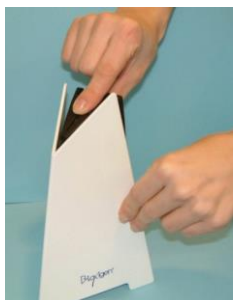


Fig. A



Fig. B



Fig. C

- Sprawdź, czy kondensator nie wykazuje pęknięć lub uszkodzeń: jeśli tak, wymień go
- Generalnie wymianę kondensatora należy wykonać po 12-18 miesiącach.
- Umieść metalową kratkę na szkle w tej samej pozycji co kratka wewnętrzna.

UWAGA: pozostawić minimalną odległość 2-3 mm od spodu szkła – rys. E-F

- Wyczyść urządzenie z zewnątrz miękką szmatką i usuń kurz z czarnej pokrywy na górze oczyszczacza powietrza.
- Zamknąć pokrywę urządzenia do momentu sprzęgania (usłyszysz KLAK) – rys. G/H
- Podłącz kabel do urządzenia i gniazdka ściennego
- Sprawdź działanie (wewnętrzna dioda musi być włączona i czujesz lekki zapach)

Tryby pracy

Urządzenie musi pracować nieprzerwanie. Odłącz z gniazdka elektrycznego i skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą, jeśli:

- Kabel zasilający jest uszkodzony
- Wtyczka jest uszkodzona lub zniszczona
- Na urządzenie została wylana woda lub inny płyn

Instrukcje ogólne



UWAGA
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniach należy uważnie przeczytać WSZYSTKIE instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji

Operacje wstępne

- Sprawdź, czy wszystkie elementy urządzenia są w idealnym stanie.
- Sprawdź, czy opakowanie zawiera dokumenty i wszelkie akcesoria wymagane do instalacji.
 - Przesunąć zapakowaną sekcję jak najbliższe miejsca instalacji.
 - Nigdy nie ustawiaj na urządzeniu innego sprzętu ani ciężarów, ani nie umieszczaj go na niestabilnych powierzchniach.
 - Unikaj skrajnej bliskości pomalowanych ścian lub powierzchni, ponieważ efekty jonizacji mogą zmienić zabarwienie/cieniowanie. Zalecana minimalna odległość to co najmniej 50 cm.

Charakterystyka

- Bioxigen® TRIS to urządzenie do oczyszczania powietrza, które zmniejsza obciążenie mikrobiologiczne, bakterie, zapachy, pleśń, alergeny i zarodniki.
- Produkt należy łatwo zainstalować ustawiając go na twardej powierzchni i podłączając do zasilania za pomocą kabla z transformatorem mocy.

Warunki gwarancji

Producent gwarantuje naprawę systemów, które wyprodukowała i rozprowadziła na terytorium kraju, w przypadku stwierdzenia wad materiałowych lub produkcyjnych systemów w warunkach podanych poniżej:

- Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu i trwa 24 miesiące.
- Gwarancja nie obejmuje stłuczenia szklanej tuby jonizacyjnej.
- Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania i konserwacji zawartych w Instrukcji dołączonej do urządzenia powoduje utratę Gwarancji.
- Kupującemu przysługuje 24-miesięczna Gwarancja tylko wtedy, gdy Karta Gwarancyjna została prawidłowo wypełniona i przesłana w ciągu 10 dni od daty zakupu na adres:

DRUGAZ
26-800 Białobrzegi
ul. Żeromskiego 44 drugaz@poczta.onet.pl
- Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy urządzenie zostało zakupione od autoryzowanego sprzedawcy.
- Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę elementów, które mogą zostać uznane za wadliwe na początku i nigdy nie obejmuje wymiany całego urządzenia.
- Naprawy gwarancyjne wykonywane są u dealera, jeśli naprawa odbywa się u nabywcy, ten musi uiścić opłatę naprawiającego.



Fig. D



Fig. E



Fig. F

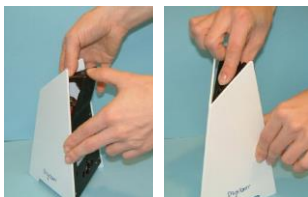


Fig. G



Fig. I

W przypadku awarii

- Kontroluj szczelność kondensatora i usuń wszelki kurz lub cząstki osadzone w czarnej plastikowej siatce osłony
- Wyczyść kondensator i skontroluj jego stan, jeśli szkło lub wewnętrzna siatka są białawe, kondensator musi zostać wymieniony na nową część zamienną. Jeśli na siatce zewnętrznej znajduje się tenek, oznacza to, że kondensator nie był odpowiednio konserwowany, a jeśli osad tenkowy jest istotny, zagraża to prawidłowemu funkcjonowaniu produktu.
- Kontroluj kabel zasilający
- Po wykonaniu powyższych czynności, jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub skontaktuj się z nami pod adresem drugaz@poczta.onet.pl

Części zamienne (brak w zestawie)

Kondensator jonizujący

Wymiana kondensatora musi być wykonywana co 12/18 miesięcy lub gdy na metalowej siatce wewnątrz szkła kwarcowego pojawi się biaława warstwa. W celu zakupu części zamiennej należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem i poprosić o kod artykułu BXCONA'kondensator. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub spraw technicznych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: contact@ata-medical.com.

- Urządzenia uznane za uszkodzone z przyczyn wymienionych poniżej nie są objęte Gwarancją: wymiana komponentów lub akcesoriów na inne, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, prace wykonane przez nieuprawnioną lub nieprzeszkoloną personel, niezgodność z przepisami dotyczącymi warunków środowiskowych, zaniedbań, piorunów, powodzi, pożarów, działań wojennych, powstań. Nieprawidłowe działanie spowodowane nieprawidłową instalacją nie jest objęte gwarancją.
- Gwarancja nie obejmuje urządzeń, których numer seryjny jest nieczytelny, brakuje go lub jest zmieniony.
- Aby skorzystać z niniejszej Gwarancji, Kupujący musi dostarczyć wadliwe urządzenie wraz z dowodem zakupu do sprzedawcy, który je sprzedał.
- Wszelkie koszty transportu i ryzyka ponosi Nabywca.
- Wykonanie jednej lub kilku napraw nie przedłuża terminu ważności Gwarancji.
- Wyklucza się odpowiedzialność producenta za jakiegokolwiek szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, na mieniu lub obrażenia osób, spowodowane jakimikolwiek usterkami lub konsekwencjami użytkownika lub nieużywania urządzeń.
- Użytkownik upoważnia producenta i jego Serwis Techniczny do przechowywania i postępowania z danymi osobowymi Użytkownika.

Instrukcja bezpieczeństwa



Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa. Ponadto zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oczyszczaczy i/lub modyfikacjami dokonanymi bez upoważnienia.

Urządzenia należy instalować ściśle przestrzegając instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.

- Podczas instalacji należy zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną, na przykład: okulary, rękawice itp., zgodnie z opisem w EC 686/89 z późniejszymi zmianami.
- Należy zawsze przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym zainstalowano urządzenie, dotyczących użytkowania i utylizacji opakowań oraz produktów służących do czyszczenia i konserwacji urządzenia, a także zaleceń producenta takich produktów.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy różne elementy i układ elektryczny, do którego jest podłączone urządzenie, są w idealnym stanie, upewniając się, że wyłącznik różnicowoprądowy jest zainstalowany przed linią zasilania, jak określono w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia przez kratki ochronne.
- Wyłącz urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazdka ściennego i wyjmując również wtyczkę z produktu.
- Wymianę uszkodzonych lub zużytych części należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Części zamienne muszą odpowiadać wymogom określonym przez producenta.
- W przypadku likwidacji urządzenia Bioxigen® należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom w kraju, w którym urządzenie jest zainstalowane.
- Podczas wiercenia w sufitach lub ścianach należy uważać, aby nie kolidować z kablami zasilającymi, rurami ani niczym innym, co może ulec uszkodzeniu. Do not pour water or liquids onto the device.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do szczelin w urządzeniu Bioxigen®.
- Ustaw urządzenie w taki sposób, aby nie nadepnąć na kabel zasilający.
- Nie podłączaj urządzenia do linii zasilających, do których podłączone są inne urządzenia lub urządzenia elektryczne.
- Urządzenie posiada pęknięcia i otwory przydatne do wentylacji, nie należy ich blokować ani zakrywać.
- Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach (takich jak łóżka, sofy, dywany itp.) i upewnij się, że zawsze zostawiasz miejsce na odpowiednią wentylację.
- Użyj zasilacza wskazanego na etykiecie. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju dostępnego zasilacza, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalną firmą energetyczną.
- Nie należy dotykać wewnętrznych części urządzenia Bioxigen®, chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj siły podczas montażu: nawet jeśli urządzenie jest wykonane z wytrzymałych materiałów, jego części mogą ulec uszkodzeniu w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi.
- Nie należy podejmować prób konserwacji urządzenia Bioxigen®, chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszej instrukcji.
- Otwarcie lub zdjęcie zewnętrznej obudowy może narazić użytkowników na niebezpieczne napięcie lub spowodować inne zagrożenia.

Bez zastrzeżeń akceptuję powyższe klauzule, w szczególności klauzule 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Podpis Zamawiającego:
.....

Data
.....

Pieczęć sprzedawcy:
.....